

Estimado Cliente,

En Jocca, nos esforzamos por la calidad y el compromiso con nuestros clientes, y le agradecemos su confianza en nuestros productos.

Aprovechamos esta ocasión para informarle de que ante cualquier duda o reclamación respecto a alguno de nuestros productos puede usted contactar con nosotros en la dirección de correo electrónico atencionalcliente@jocca.es. Obtendrá respuesta en un plazo máximo de 24 horas (en días laborables).

Si por el contrario desea comprobar alguna característica técnica, o consultar la amplia gama de productos que Jocca pone a disposición del usuario, visite la página web www.qualimail.es, donde le atenderemos con la calidad que nos caracteriza.

Una vez más, gracias por su confianza.



Ref. 5893

JOCCA

HOME & LIFE

(ES) Manual de instrucciones
(PT) Manual de instruções
(EN) Instructions manual
(FR) Manuel d'instructions



Para cualquier consulta sobre este artículo contacte con nuestro Servicio de Atención al cliente

JOCCA
QUALIMAX INTERNATIONAL





atencionalcliente@jocca.es

RESPUESTA EN 24h.

Tel. 902 420 000

DESCRIPCIÓN/ DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPTION BESCHREIBUNG

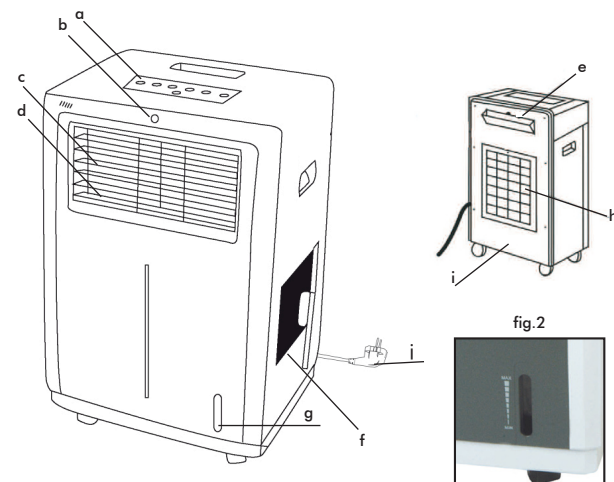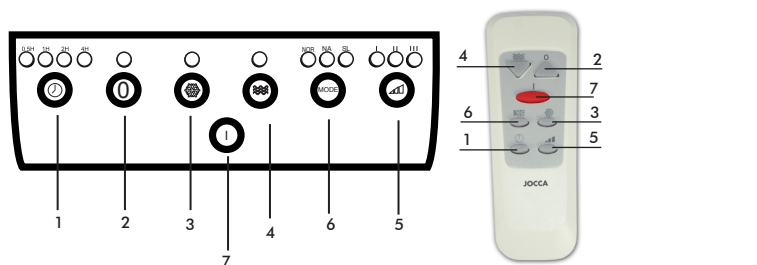

CLIMATIZADOR

AGRADECIMIENTO DE COMPRA

JOCCA, le agradece la confianza depositada en nuestros productos y estamos seguros que quedará completamente satisfecho con cualquiera de estos.

Para atender mejor todas sus dudas y necesidades, el servicio de atención al cliente de **JOCCA**, queda a su plena disposición para solucionar cualquier consulta.

JOCCA

c/ Tarraca, nº12 (PlaZa)

50.197 Zaragoza

atencionalcliente@jocca.es

DESCRIPCIÓN

PANEL DE CONTROL

- 1- Temporizador
- 2- Pulsador apagado
- 3- Selector Frío
- 4- Selector ráfaga
- 5- Velocidad del aire
- 6- Modo: brisa normal, brisa natural y sleep
- 7- Pulsador encendido

MANDO A DISTANCIA

- 1- Temporizador
- 2- Pulsador apagado
- 3- Selector Frío
- 4- Selector ráfaga
- 5- Velocidad del aire
- 6- Modo: brisa normal, brisa natural y sleep
- 7- Pulsador encendido

ASPECTO EXTERIOR

- a- Panel de Control
- b- Receptor mando a distancia
- c- Salida de aire
- d- Aspas
- e- Depósito de agua o hielo
- f- Entrada para contenedores de agua congelados
- g- Indicador de nivel de agua
- h- Emplazamiento del filtro
- i- Desagüe
- j- Cable y enchufe

Incluye 2 contenedores de agua

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Estas instrucciones son muy importantes, lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato y guárdelo para posteriores consultas.
- JOCCA no se responsabilizará de las posibles consecuencias derivadas de un uso inadecuado del producto, u otro uso que no estuviera descrito en este manual.
- Antes de utilizar el producto por primera vez, desembale el producto y compruebe que está en perfecto estado. De no ser así, no utilice el aparato y diríjase a JOCCA ya que la garantía cubre cualquier daño de origen o defecto de fabricación.
- Este producto solo está indicado para un uso doméstico. No utilizar el aparato a la intemperie. No deje el aparato bajo la exposición de agentes climáticos como la lluvia, nieve, sol, etc...
- Este aparato está pensado para que lo usen los adultos. No permita que lo usen personas no familiarizadas con este tipo de producto, personas discapacitadas o niños.
- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica compruebe que el cable y el enchufe están en perfecto estado, además compruebe que la tensión indicada en el aparato es válida para su instalación eléctrica y que el enchufe dispone de toma de tierra.
- Si detecta que el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no utilice el aparato, ni intente sustituir el cable. Vaya directamente al servicio técnico autorizado de JOCCA donde se lo reemplazarán correctamente.
- No sumerja el aparato, ni ninguna parte del aparato en agua u otro líquido.
- Para desenchufar el aparato de la red eléctrica no tire del cable, tire siempre del enchufe y asegúrese de que el aparato esté apagado.
- Si su aparato ha sufrido una caída o bien ha caído en agua u otro líquido no utilice el aparato ni intente repararlo. Llévelo al servicio técnico de JOCCA.
- Desenchufe el aparato de la red eléctrica siempre que haya finalizado su uso, antes de proceder a su limpieza o si este no funciona correctamente.
- No debe utilizarse el aparato en el exterior.
- El aparato no puede colgarse en la pared o el techo, éste debe

- colocarse siempre en una superficie seca, plana, horizontal y en un lugar bien ventilado.
- No utilice el aparato cerca de una fuente de calor, tales como: fuego, cocina, aparato de calefacción etc...
- Controlar que las salidas y entradas de aire situadas en la parte delantera y trasera del aparato no estén obstruidas. No utilice el aparato nunca para secar ropa.
- Antes de añadir agua y/o hielo, debe apagarse y desenchufarse el aparato.
- No desplace el aparato cuando el depósito está lleno.
- No utilice el aparato con las manos húmedas o con los pies descalzos.
- Nunca introduzca los dedos u otra parte en la salida y/o entrada de aire. No introduzca ningún objeto que pudiera obstruir o averiar el aparato.
- Nunca deje el cable del aparato colgando ni en contacto con partes calientes.
- Desenrolle completamente el cable de alimentación para evitar sobrecalentamiento.
- Mantener el aparato a una distancia mínima de la pared de al menos 30 cm.
- Después de añadir agua o hielo al depósito, no agitar el aparato, ya que el agua podría salirse.
- Desaconsejamos el uso de adaptadores, enchufes y/o cables de extensión. Si dichos elementos fueran indispensables, use sólo adaptadores simples o múltiples y cables de extensión que respeten las normas de seguridad vigentes, cuidando en no sobrepasar el límite de potencia indicado en el adaptador y/o el cable de extensión.
- No debe utilizarse el aparato si las rejillas no están correctamente instaladas.

MODO DE EMPLEO

Preparado y acondicionado del aparato:

-Para llenar el depósito superior de agua: Levante la tapa que hay en la parte trasera del aparato y eche agua hasta que el indicador de nivel de agua (fig. 2) supere el indicador de nivel mínimo ("MIN") que aparece en la parte inferior derecha del aparato.

IMPORTANTE: No sobrepasar nunca el nivel máximo ("MAX").

-Capacidad: 9L. aprox.

-Para vaciar el depósito de agua, en caso de exceso o de limpieza del aparato, abra el tapón que hay en la parte inferior del aparato (entre las dos ruedas traseras).

ADVERTENCIA: Aunque el indicador de nivel de agua esté al mínimo ("MIN"), el depósito puede contener hasta 9 litros de agua en su interior.

Puesta en marcha el aparato:

Conecte el aparato a la corriente.

Para activar el aparato presione el botón I del panel de control y el aparato se encenderá.

Seleccione la velocidad de salida de aire que usted desee, botón . Puede seleccionar tres posiciones:

«I» – Poco caudal de aire.

«II» – Caudal medio de aire.

«III» – Caudal máximo de aire.

Pulse el botón  para seleccionar la posición que desee.

Botón  (1) sirve para programar el tiempo que el aparato estará en funcionamiento. Una vez transcurrido el tiempo programado se desconectará automáticamente. Para programar sólo tiene que pulsar el botón . Cada vez que pulse este botón aumenta en media hora el tiempo programado, hasta un total de siete horas y media. Las luces indican el tiempo programado.

Modo ráfaga  (4): Para seleccionar el modo ráfaga en el aparato tendremos que presionar la tecla . Con esta función el aire varía de intensidad progresivamente y de dirección. Si desea que las pestañas se queden fijas en una determinada posición, cuando las pestañas estén en la posición deseada, pulse el botón ráfaga  otra vez y estas se quedaran fijas.

Modo Frío: botón  (3). Para conseguir un aire mas frío y

húmedo coloque hielo en el compartimento mas grande situado en la parte superior del aparato (e) o los contenedores de agua en la apertura lateral (f) y presione la tecla . Con la luz encendida, también purificará el aire, si la luz está apagada, solo aire seco y fresco es expulsado.

Función Modo  (6) Para seleccionar el tipo de ráfaga tendremos que presionar la tecla . Hay tres tipos de ráfagas, el modo sleep, el modo natural y modo normal. Seleccione la ráfaga que usted desee.

Mando a distancia: Controla las mismas funciones del aparato a una distancia de hasta 5 metros.

Desenchufe el aparato de la red eléctrica siempre que haya finalizado su uso.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

-Antes de proceder a su limpieza, asegúrese que el aparato está desconectado de la red eléctrica y de que el depósito agua/hielo esté vacío.

-Para vaciar el depósito de agua, en caso de exceso o de limpieza del aparato, abra el tapón del desagüe que hay en la parte trasera inferior, para retirar el tapón de drenaje, gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que se separe del aparato, separe el tapón de goma y deje salir el agua.

-Una vez eliminada toda el agua, coloque el tapón de goma y de desagüe.

-Limpiar el depósito del agua periódicamente.

-El filtro debe limpiarse cada 15 días aproximadamente.

Pasos a seguir para la sustitución del filtro:

1.- Quitar la rejilla del filtro con ayuda de un destornillador.

2.- Sacar el filtro del depósito y sacudirlo para limpiarlo.

3.- Si el filtro está demasiado sucio, lavarlo con una solución de un detergente neutro y agua.

4.- Colocar el filtro limpio de nuevo cuidadosamente en el depósito del filtro.

NOTA: La duración aproximada del filtro suele ser de un año, si sufriera algún deterioro, deberá cambiarse inmediatamente.

-Desconectar el aparato de la red si no se usa durante bastante tiempo.

DATOS TÉCNICOS

220-240V ~ 50/60Hz 60W

Este aparato está conforme con la directiva 2006/95/CE de Baja Tensión y con la Directiva 2004/108/CE de Compatibilidad Electromagnética.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE-DIRECTIVA

2002/96/CE

Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.

Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto, esto significa que el producto está bajo la Directiva Europea 2002/96/EC. Deberá informarse sobre el sistema de reciclaje local separado para productos eléctricos y electrónicos.



Siga las normas locales y no se deshaga de los productos usados tirándolos en la basura normal de su hogar.

El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas.

CLIMATIZADOR

AGRADECIMIENTO DE COMPRA

JOCCA agradece a confiança depositada na compra do nosso produto e temos a certeza de irá ficar satisfeito com qualquer um dos nossos produtos.

Para atender melhor as suas dúvidas e necessidades, o serviço de atendimento ao cliente da JOCCA está à sua inteira disposição para resolver qualquer tipo de consulta.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
TEL: 212 405 662

DESCRIÇÃO

PANEL DE CONTROLE

- 1- Temporizador
- 2- Botão desligado
- 3- Seletor frio
- 4- Modo rafaga
- 5- Velocidade do ar
- 6- Modo: brisa normal, brisa naturale sleep
- 7- Botão Ligado

COMANDO À DISTÂNCIA

- 1- Botão temporiza dor
- 2- Botão desligado
- 3- Botão frio
- 4- Botão rafaga
- 5- Botão velocidade
- 6- Modo: brisa normal, brisa naturale sleep
- 7- Botão Ligado

ASPECTO EXTERIOR

- a- Painei de Controle
- b- Receptor de controle remoto
- c- Saida do ar
- d- Aspas
- e- Depósito de água /gelo
- f- Entrada para contenedores de água congelada
- g- Indicador do nível de água
- h- Loca li do filtro
- i- Escoadouro
- j- Cabo e ligação à tomada

Inclui dois contenedores de água.

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

-Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho, e guarde-o à mão para posteriores consultas.

-JOCCA não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.

-Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, desembale o produto e verifique que está em perfeito estado. Caso contrário, não utilize o aparelho e dirija-se à JOCCA, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.

-Este produto só está indicado para uso doméstico. Não utilize o aparelho à intempérie. Não deixe o aparelho exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc....

-Este aparelho está projetado para ser utilizado apenas por adultos. Não permita que seja utilizado por pessoas não familiarizadas com este tipo de produto, pessoas incapacitadas ou crianças.

-Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, verifique que o cabo e a ficha estão em perfeito estado. Além disso, verifique se a tensão indicada no aparelho é válida para a sua instalação elétrica e que o plugue dispõe de tomada de terra.

-Se detectar que o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, não utilize o aparelho, nem tente substituí-los por si próprio. Dirija-se diretamente ao serviço técnico autorizado de JOCCA onde os podem substituir corretamente.

-Não meta o aparelho nem nenhuma parte do mesmo dentro de água ou outro líquido.

-Para desligar o aparelho da rede elétrica, não puxe o cabo, puxe sempre a ficha.

-Se o seu aparelho sofreu uma queda ou então caiu água ou outro líquido em cima dele, não o utilize nem tente repará-lo. Leve-o ao serviço técnico da JOCCA.

-Desligue o aparelho da rede elétrica sempre terminar de o usar, antes de o limpar o se este não funcionar corretamente.

-Não deve utilizar-se o refrigerador no exterior.

-O aparelho não pode ser pendurado na parede nem no tecto, deve ser sempre colocado numa superfície plana e seca e num

lugar bem ventilado.

-Não utilizar o aparelho próximo de uma fonte de calor como: fogo, fogão, aquecimentos, etc...

-Verifique se as saídas de ar situadas na parte de trás do aparelho não estão obstruídas. Não tape a entrada de ar durante o funcionamento do aparelho. Não use o aparelho para secar roupa.

-Antes de acrescentar água ou gelo, deve desligar-se o aparelho e retirá-lo da tomada.

-Não desloque o aparelho quando o depósito do água estiver cheio.

-Não utilize o aparelho com as mãos húmidas ou com os pés descalços.

-Nunca introduza os dedos nem outra parte na saída e entrada de ar. Não introduza nenhum objeto que possa obstruir ou avariar o aparelho.

-Nunca deixe o cabo do aparelho pendurado nem em contacto com partes quentes.

-Desenrole completamente o cabo de alimentação para evitar o sobreaquecimento.

-Manter o aparelho a uma distância de pelo menos 30 cm. da parede.

-Depois de juntar a água, não agitar o aparelho, para evitar que esta possa sair. Pode-se mover lentamente com as rodas.

-Desaconselhamos o uso de adaptadores, plugues e/ou cabos de extensão. Se ditos elementos fossem indispensáveis, use só adaptadores simples ou múltiplos e cabos de extensão que respeitem as normas de segurança vigentes, cuidando em não ultrapassar o limite de potência indicado no adaptador e/ou o cabo de extensão.

-O aparelho não deve ser utilizado se as grelhas não estiverem corretamente instaladas.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Preparação e acondicionamento do aparelho

-Para encher o depósito superior de água: Levante a tampa que está na parte superior do aparelho e ponha água até o indicador do nível de água (fig. 2) supere o indicador de nível mínimo ("MIN").

IMPORTANTE: Não passe nunca do nível máximo de água ("MAX").

-Capacidade: 9L.

-Para esvaziar o depósito de água, em caso de excesso ou limpeza do aparelho, abra a tampa que está na parte inferior do aparelho (entre as duas rodas traseiras).

ADVERTÊNCIA: O depósito pode conter até 9 litros de água no seu interior, mesmo que o indicador do nível de água este no mínimo ("MIN").

Funcionamento do aparelho

Ligue o aparelho na tomada.

Para ativar o aparelho, aperte o botão I do painel de controle e o aparelho estará ligado.

Selecione a velocidade de saída do ar que desejar, botão .

Pode selecionar três posições:

«I» - Pouca quantidade de ar.

«II» - Quantidade de ar média.

«III» - Quantidade de ar máxima.

Aperte o botão  para selecionar a posição que desejar.

Botão  (1). Serve para programar o tempo que o aparelho estará ligado. Quando acabar o tempo o aparelho desligará automaticamente.

Para programar só tem que pulsar o botão .

Cada vez que aperte o botão aumenta meia hora o tempo programado, até o total de sete horas e meia. As luzes indicam o tempo programado.

Modo rajada  (4): Para selecionar o modo rajada no aparelho temos que apertar a tecla . Com esta função o ar esvazia de intensidade progressivamente e de direção. Se desejar que as pás fiquem fixas numa determinada posição, quando as pás estejam na posição desejada, aperte o botão rajada  outra vez e ficaram fixas.

Modo frio: botão  (3). Para conseguir um ar mais frio e úmido, coloque gelo no compartimento maior situado na parte superior do aparelho (e) ou os contêndores de a água na abertura lateral (f) e aperte a tecla . Com a luz acesa, também purificará o ar; se a luz estiver desligada, só ar seco e fresco é expulso.

Função Modo  (6) : Para selecionar o tipo de rajada teremos que apertar a tecla . Tem três tipos de rajada, modo sleep, modo Natural e modo normal. Selecione a rajada desejada.

Mando a distancia: controla as mesmas funções do aparelho numa distancia de até 5 metros.

Tire o aparelho da tomada sempre que termine seu uso.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

-Antes de limpar o aparelho, tenha a certeza de que o aparelho está desligado da tomada e de que o depósito de água/gelo está vazio.

- Para esvaziar o depósito de água, no caso de excesso ou de limpeza do aparelho, abra a tampa do desaguamento que tem na parte inferior atrás do aparelho; para tirar a tampa de drenagem, vire-a no sentido contrario às agulhas do relógio, até que consiga tirar a tampa; tire a tampa de borracha e deixe a água sair.

-Depois de eliminar toda a água, coloque a tampa de borracha e de desaguamento.

-Limpar o depósito da água periodicamente.

-O filtro deve ser limpo de 15 em 15 dias aproximadamente com um pano húmido.

Passos a seguir para a substituição do filtro:

1.- Tirar a grade do filtro com com ajuda de um desanda dor.

2.- Retirar o filtro do depósito e sacudi-lo para limpar.

3.- Se o filtro estiver demasiado sujo, colocá-lo num recipiente com água e detergente neutro.

4.- Colocar outra vez o filtro limpo, cuidadosamente, no seu depósito.

NOTA: A duração do filtro é normalmente de um ano, no caso deste sofrer algum acidente, deve mudar-se imediatamente.

Desligar o aparelho da tomada se não for usado durante algum tempo.

DADOS TÉCNICOS

220-240V ~ 50/60Hz 60W

Este aparelho está conforme a Directiva 2006/95/CE de Baixa Tensão e a Directiva 2004/108/CE de Compatibilidade Electromagnética.

PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2002/96/CE

O seu produto foi desenhado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando vir este símbolo de um caixote do lixo com rodas colado num produto, significa que o produto está conforme a Directiva Europeia 2002/96/CE.

Deverá informar-se sobre o sistema de reciclagem local separado para produtos eléctricos e electrónicos.

Siga as normas locais e não se desfaça dos produtos usados deitando-os ao lixo normal de sua casa.

A reciclagem correcta do seu produto usado ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde das pessoas.



AIR COOLER

PURCHASE ACKNOWLEDGEMENT

JOCCA thanks you for the trust placed in the purchase of our product and we are certain that you will always be satisfied with any of our products.

DESCRIPTION

CONTROL PANEL

- 1- Timer
- 2- Switch off
- 3- Cold selector
- 4- Swing selector
- 5- Air speed
- 6- Mode: normal air, natural breeze and sleep
- 7- Switch on

OUTSIDE APPEARANCE

- a- Control panel
- b- Remote control receiver
- c- Air exit
- d- Blades
- e- Water and ice tank
- f- Input for frozen water containers
- g- Water level indicator
- h- Filter location
- i- Outlet
- j- Plug and wire

REMOTE CONTROL

- 1- Timer button
- 2- Switch off
- 3- Cool button
- 4- Swing button
- 5- Speed air button
- 6- Mode: normal air, natural breeze and sleep
- 7- Switch on

Includes 2 water containers

SAFETY WARNINGS

-These instructions are very important. Please read this instructions manual carefully before using the appliance and keep it at hand to refer to it at any time.

-JOCCA declines any responsibility for the improper use of the

product, or any other use that is not described in this manual.

-Before using the product for the first time, unpack the product and check that it is in perfect conditions. If not, do not use the appliance and contact JOCCA, as the guarantee covers any damage from origin or manufacturing defects.

-This product is only indicated for domestic use. Do not use the appliance outdoors. Never leave the appliance exposed to climatic agents such as rain, snow, sun, etc....

-This appliance is intended to be used only by adults. Do not allow people not accustomed to this kind of appliances, handicapped people or children to use this item.

-Before connecting the appliance to the mains, check that the cable and plug are in perfect conditions. Also check that the voltage indicated on the appliance is valid for your electrical installation and the plug has earth wire.

-If you detect that the power supply cable or the plug are damaged, do not use the appliance or try to replace the cable yourself. Go directly to the authorised JOCCA technical service where they will replace it correctly for you.

-Do not immerse the appliance or any part of it in water or any other liquid.

-Do not pull the cable to unplug the appliance from the mains, always pull from the plug.

-If your appliance has been dropped or fallen into water or any other liquid do not use it or try to repair it. Take it to the JOCCA technical service.

-Unplug the appliance from the mains when you have finished using it, before cleaning it or if it does not work correctly.

-Do not use the appliance in outdoors.

-The appliance must not be installed on a wall or ceiling. It must always be installed on a flat and dry surface in a well ventilated area.

-Never use the appliance near a source of heat such as a fire, kitchen stove, heating radiator, etc...

-Make sure that the air outlets on the rear of the appliance are not blocked. Do not cover the air intake or outlet when the appliance is switched on. Do not use the appliance for drying clothes.

-The appliance must be switched off and unplugged before adding water or ice.

-Do not move the appliance when the water tank is full.

-Do not use the appliance with wet hands or with barefoot.

-Never touch the moving parts of the appliance. Never insert your fingers or other parts of the body in the air inlet or outlet. Never insert any object that might block up or damage the appliance.

-Do not let the power supply cable touch or come near the hot parts of the appliance.

-Completely unroll the power cable to avoid overheating.

-Keep the appliance away from any wall (at least, 30 cm).

-Do not shake a device after filling it with water or ice – water can come out.

-We dissuade the use of adapters, plugs and / or extension cables. If the above mentioned elements were indispensable, use only simple or multiple adapters and extension cables that respect the in force procedure of safety, taking care in not exceeding the limit of power indicated in the adapter and / or and the extension cable.

-The appliance must not be used if the grids are not correctly installed.

INSTRUCTIONS FOR USE

Preparation and conditioning of the appliance

- To fill the water deposit, lift the cap on the top of the device and fill with water through any of the departments, till the water level indicator overcomes ("MIN") (fig.2).

IMPORTANT: never overcome maximum water level, ("MAX").

-Capacity:9L.

-To empty the water deposit, open the cap on the bottom of the device (between the two back wheels). See cleaning section.

WARNING: the deposit could have up to 9 litres of water, even if the level indicator shows minimum ("MIN").

To start the device

Connect the device to power supply.

Now the device is ready to work, to activate the device press

the button I on the control panel and the device will start operating.

Select the output speed of air you want, the button (41) (5). You can select three positions:

«I» - low air flow.

«II» - medium air flow.

«III» - maximum air flow.

Press the button (41) to select the desired position.

Button (1) (1). It is used to set the operation time of the device.

When the time is out the device will be automatically disconnected.

To program it, simply press the button (2). Each time you press this button increases the set time a half hour to a total of seven hours. The lights indicate the scheduled time.

Wind blow mode (4): To select the Wind blow mode of the device you have to press the key (4). With this function the air varies in intensity and direction gradually. If you want the tabs stay in a certain position, when they are in the desired position, press the button (4) Wind blow again and the position will be fixed.

Cold mode: button (3). To get cooler and humid air place ice in the largest compartment located at the top of the device (e) or into the lateral water containers (f) and press (3). With the light on it also purifies the air, if the light is off, only cool dry air is coming out.

Function Mode (6): to select the type of wind blow you have to press the button (6). There are three types of wind blowing: sleep mode, natural and normal. Select the desired one.

Remote control: controls the same functions of the device on the distance of 5 meters.

Unplug the device when you finished using it.

CLEANING AND STORAGE

-Before cleaning the fridge, make sure the device is not plugged in the current and the water/ice tank is empty.

- To empty the water tank in case of excess of the water or to clean the device, open the drain plug in the lower back part,

to remove it turn the plug counter clockwise until it is separated from the device, pull the rubber stopper and drain the water. Once all the water is out, place the rubber stopper and drain plug again.

-Please clean the water tank from time to time.

-The filter should be cleaned with a damp cloth approximately every 15 days.

Steps to be taken to change the filter:

1.- Take the grid out of the filter with the help of a screwdriver.

2.- Take the filter out of its deposit and shake well to clean.

3.- If the filter is too dirty, put it in a bowl with water and neutral soap.

4.- Put the clean filter, carefully, inside the deposit.

NOTE: Filters usually last 1 year, in case any accident with it, change it immediately.

Disconnect the appliance from the mains supply if it is not going to be used for some time.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

220-240V ~ 50/60Hz 60W

This device conforms to the safety requirements and provisions of directives 2006/95/CE on Low tension devices and 2004/108/CE on Electromagnetic Compatibility.

PROTECTION OF THE ENVIROMENT – DIRECTIVE 2002/96/EC

This product has been designed and manufactured with high quality materials and components that can be recycled and reused.



When you see the symbol of a crossed out litter bin on wheels next to a product, this means that the product conforms to the European Directive 2002/96/EC.

Please obtain information about the local recycling system for electric and electronic products.

Follow the local rules and do not dispose of used products by throwing them in the normal bins at home. Proper recycling of your used product will help avoid negative impacts on the environment and people's health.

BIOCLIMATISEUR FROID

REMERCIEMENTS

JOCCA vous remercie pour votre confiance dans nos produits et nous sommes sûrs que vous serez complètement satisfaits de nos produits.

DESCRIPTION DU PRODUIT

PANEL DE CONTROLE

- 1-Minuteur
- 2-Interrupteur Off
- 3-Interrupteur Froid
- 4-Interrupteur Rafale
- 5-Régulateur de vitesse
- 6-Mode : Brise normal, brise naturel et sleep
- 7-Interrupteur On

ASPECT EXTERIEUR

- a-Panel de contrôle
- b-Récepteur Télécommande
- c-Sortie de l'air
- d-Pale
- e-Cuve d'eau et de glace
- f-Entrée pour l'eau congelée (glaçons)
- g-Indicateur du niveau de l'eau
- h-Emplacement du filtre
- i-Déversoir
- j-Câble et prise électrique

TELECOMMANDE

- 1-Minuteur
- 2-Interrupteur OFF
- 3-Interrupteur Froid
- 4-Interrupteur Rafale
- 5-Régulateur de vitesse
- 6-Mode : brise normal, brise naturel et sleep
- 7-Interrupteur ON

Inclus 2 réservoirs d'eau

AVERTISSEMENT DE SECURITE

- Ces instructions sont très importantes, lisez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil et garder le pour de futures lectures.
- JOCCA n'est pas responsable d'une utilisation non appropriée du produit ou autres utilisations qui ne sont pas décrites dans

ce manuel.

-Avant d'utiliser pour la première fois le produit, enlever le produit de son emballage et vérifier qu'il soit en parfait état. Si ce n'est pas le cas, ne l'utilisez pas et adressez vous à JOCCA puisque la garantie couvre tous les défauts de fabrication.

-Ce produit est prévu pour un usage domestique. Ne pas utiliser cet appareil pendant les intempéries et ne pas l'exposer à la pluie, la neige, le soleil...

-Ce produit a été conçu pour être utilisé par des adultes. Ne laissez pas des personnes non familières à ce type de produit l'utiliser comme les personnes handicapés et les enfants.

-Avant de brancher l'appareil au réseau électrique, vérifiez que le câble et la prise soient en parfait état. Vérifiez aussi que l'alimentation électrique correspond à la tension de l'appareil et que le branchement contient une prise de terre.

-Dans le cas où le câble ou la prise électrique sont endommagés, n'utilisez pas le produit, contactez directement le service technique de JOCCA pour qu'il puisse remplacer correctement l'article défectueux.

-Ne pas submerger l'appareil d'eau.

-Pour débrancher l'appareil, ne pas tirer sur le câble mais sur la prise électrique et assurez vous que l'appareil est bien éteint.

-Si votre appareil a chuté ou s'il a été au contact de l'eau ou autre liquide n'utilisez pas l'appareil ni essayez de le réparer. Contactez le service technique JOCCA.

-Débranchez toujours l'appareil du réseau électrique à la fin de son utilisation et avant de procéder à son entretien.

-Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.

-Le produit ne peut pas se fixer au mur ou au plafond, il doit toujours être placé sur une surface plane, horizontal et dans un lieu bien ventilé.

-Ne pas utiliser cet appareil à proximité de sources de chaleur comme : feu, cuisine, appareil de chauffage....

-Vérifiez que les sorties d'air située à l'avant et à l'arrière de l'appareil ne soient pas obstruées. N'utilisez jamais l'appareil pour sécher les vêtements.

-Avant d'ajouter de l'eau ou de la glace, il faut éteindre et débrancher l'appareil.

- Ne pas utiliser avec des mains, pieds humides ni avec les pieds nus.
- Ne déplacez pas l'appareil quand la cuve est pleine.
- Ne pas introduire les doigts ou autre partie du corps dans l'entrée ou sortie de l'air. N'introduisez aucun objet qui pourrait obstruer ou endommager l'appareil.
- Ne laissez jamais le câble électrique au contact de parties chaudes.
- Laissez un espace suffisant entre l'appareil et le mur minimum 30 cm.
- Dérivez complètement le câble électrique pour éviter la surchauffe.
- Après avoir ajouter de l'eau ou de la glace dans la cuve, ne pas agiter l'appareil sinon de l'eau pourrait en sortir .
- Nous déconseillons l'utilisation d'adaptateurs et de rallonge.
- Si ces éléments sont indispensables, utilisez seulement des adaptateurs simples ou multiples et des rallonges qui respectent les normes de sécurité en vigueur, tout en faisant attention de ne pas dépasser la puissance limite indiquée sur l'adaptateur ou la rallonge.
- Ne pas utiliser l'appareil si les grilles ne sont pas correctement installées.

MODE D'EMPLOI

Préparation et conditionnement du produit

-Pour remplir la cuve supérieure d'eau : Levez le couvercle qu'il y a sur la partie arrière de l'appareil et mettez de l'eau jusqu'à ce que l'indicateur du niveau de l'eau (fig 2) soit supérieur au niveau minimum ("MIN") qui apparaît sur la partie inférieure droite de l'appareil.

IMPORTANT : Ne pas dépasser le niveau maximum ("MAX").

-Capacité approximative : 9L

-Pour vider la cuve d'eau, en cas de débordement ou de nettoyage de l'appareil, ouvrez le bouchon qui se situe sur la partie inférieure de l'appareil (entre les 2 roues arrière).

-AVERTISSEMENT : Même si l'indicateur de niveau de l'eau est au minimum ("MIN"), la cuve peut contenir jusqu'à 9L d'eau.

Mise En Marche De L'appareil

Connectez l'appareil au réseau électrique.

Pour activer l'appareil appuyer sur l'interrupteur I du panel de contrôle et l'appareil s'allumera.

Sélectionnez la vitesse de soufflage que vous souhaitez,

touche . Vous pouvez sélectionner 3 intensités :

« I » - Peu de débit d'air

« II » - Débit d'air moyen

« III » - Débit d'air maximum

Pressez l'interrupteur  pour sélectionner l'intensité qui vous convient.

L'interrupteur  (1) sert à programmer le temps de fonctionnement de l'appareil. Une fois que le temps programmé est écoulé, l'appareil se déconnectera automatiquement. Pour programmer vous devez seulement presser l'interrupteur . Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, vous augmentez de 30 minutes le temps de programmation, jusqu'à ce que les 7.5 heures maximum soient atteintes. Les lumières indiquent le temps programmé.

Mode rafale  (4) : pour sélectionner le mode rafale de l'appareil appuyez sur la touche . Avec cette fonction le soufflage change de vitesse et de direction progressivement. Si vous souhaitez que les pales soient figées dans une position déterminée : quand les pales sont dans la position souhaitée, appuyez sur la touche rafale  de nouveau et elles resteront figées.

Mode Froid : touche  (3). Pour avoir un air plus froid et humide, placez de la glace dans la plus grande cuve située sur la partie supérieure de l'appareil ou dans les cuves d'eau dans l'ouverture latérale puis appuyez sur la touche . Lorsque la lumière est allumée vous purifierez aussi l'air, lorsqu'elle est éteinte il sortira seulement un air sec et frais.

Fonction mode  (6) pour sélectionner le type de rafale, vous devrez appuyez sur la touche  Il y a 3 types de rafales, le mode sleep, le mode natural, et le mode normal. Sélectionnez la rafale que vous souhaitez.

Télécommande : Permet de contrôler les mêmes fonctions que le panel de contrôle à distance max 5 mètres.

Toujours débrancher l'appareil du réseau électrique quand vous avez terminé avec son utilisation.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

-Avant le nettoyage, assurez-vous que l'appareil est débranché du réseau électrique et que la cuve soit vide.

-Pour vider la cuve d'eau, en cas de débordement ou de nettoyage de l'appareil, ouvrez le bouchon du déversoir qui se trouve sur la partie inférieure arrière. Pour retirer le bouchon de drainage, tournez le dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se retire de l'appareil. Puis séparez le bouchon de caoutchouc et laissez sortir l'eau.

-Une fois que vous avez retiré toute l'eau, placez le bouchon de caoutchouc et celui du déversoir.

-Lavez la cuve d'eau de manière régulière.

-Le filtre doit être lavé tous les 15 jours approximativement

Étapes à suivre pour remplacer le filtre:

1. Enlever la grille du filtre avec l'aide d'un tourne vis.

2. Enlever le filtre de la cuve et secouer le pour le laver.

Si le filtre est trop sale, le laver avec une solution détergente neutre et de l'eau

4. Placer le filtre propre de nouveau et avec attention dans la cuve.

REMARQUE: La durée de vie approximative du filtre est d'environ un an, mais s'il est endommagé vous devrez le changer immédiatement.

Débranchez l'appareil du réseau électrique si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps.

DONNEES TECHNIQUES

220-240V ~ 50/60Hz 60W

Cet appareil est conforme au la directive 2006/95/CE de basse tension et avec la directive 2004/108/CE de comptabilité électromagnétique

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Votre produit a été créé et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Lorsque que vous voyez ce signe d'une poubelle avec une croix, cela signifie que le produit est sous la directive 2002/96/EC. Vous devrez vous informer sur le système de recyclage local en séparant les produits électriques et électroniques



Suivez les normes locales et ne jetez pas de produits usagés en les mettant à la poubelle normale de votre maison. Le recyclage correct des produits usagés aidera à éviter des conséquences négatives sur l'environnement et la santé des personnes.